

Jack LaLanne's
POWER JUICER™



GUÍA DE USUARIO

CONTENIDO:

3

Precauciones Importantes

4

Consejos

5

Lista de Componentes

6

Montaje

8

Desmontaje

9

Limpieza del Power Juicer

10

Consejos Utiles

PRECAUCIONES IMPORTANTES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

- NO DEBEN UTILIZARLA LOS NIÑOS. Manténgala fuera del alcance de los niños para evitar que se hieran. Este aparato no es un juguete.
- Asegúrese de que la tapa este debidamente colocada y cerrada antes de poner en marcha el extractor.
- No retire la barra mientras este funcionando.
- Para evitar herirse mantenga las manos y los utensilios de cocina alejados del extractor y de su afilada cuchilla durante el funcionamiento.
- Emplee el accesorio de empuje, no los dedos ni utensilios de cocina para introducir los alimentos en la licuadora.
- Si se quedara alimento en la abertura utilice el accesorio de empuje para hacerlo bajar.
- Si queda alimento atascado corte la corriente y espere a que se pare el motor y a que el aparato este completamente desconectado, desenchufado antes de desmontar el extractor y retirar el alimento que produce el bloqueo.
- Asegúrese de que el motor este totalmente parado y desconectado del enchufe eléctrico antes de limpiarlo, colocando o retirando las piezas.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o heridas no sumerja nunca en agua u otro líquido el cable, la clavija o el aparato.
- Si el extractor se para por un funcionamiento inadecuado o si hay ruido excesivo corte la corriente, espere a que la cuchilla deje de funcionar, desenchufe de la toma de corriente, desmontelo y limpie todos los elementos, volviendo a optarla.
- No permita que este ni ningún aparato funcione con un calve o una clavija dañados.
- No utilice el aparato si observa un mal funcionamiento, si se cae o se daña de cualquier forma. Haga que un experto en reparaciones lo examine y lo arregle antes de utilizarlo.
- Para evitar descarga eléctrica o daños graves no utilice ninguna pieza que no este recomendada o que no venda el fabricante.
- No deje el cable colgado sobre el borde de la mesa o mostrador, ni permita que el cable toque superficies calientes como la placa.
- Para reducir el riesgo de herirse no coloque nunca la cuchilla sobre la base sin montar debidamente la unidad.
- Este aparato tiene una clavija polarizada (una cuchilla es mas ancha que la otra).
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica esta clavija entrara en una toma polarizada solo en una dirección. Si la clavija no entra del todo en la toma, déle la vuelta. Si sigue sin entrar, pongase en contacto con un electricista calificado. No modifique ni fuerce la clavija de ninguna manera.
- El motor no funcionara si la unidad no esta debidamente montada. El motor tiene una característica de seguridad incorporada que no permitirá que se conecte la corriente a menos que la barra de cierre este bien cerrado en su sitio.


CONSEJOS

Consiga los mejores resultados con su extractor siguiendo estos útiles consejos.

- No eche fruta ni verdura en el aparato hasta que no este conectado.
- No eche fruta ni verdura en el aparato hasta que no este conectado.
- Déjelo funcionar durante 10 segundos por lo menos antes de comenzar a exprimir.
- No fuerce el alimento para introducirlo; permita que pase lenta y firmemente utilizando el accesorio de empuje. No tiene que presionar a menos que el extractor empiece a vibrar. Luego aplique un empujoncito ligeramente mas fuerte y se equilibrara.
- Cualquier fruta o verdura que entre bien por el receptor atravesara el orificio. Solo hay que cortar cuando algo sea demasiado grande. Entonces debe cortarse en trozos lo suficientemente grandes como para que entren por el receptor. No corte los trozos demasiados pequeños.
- Quite los huesos grandes como los del melocotón, el mango, etc. Pues dañaran la cuchilla y, muy posiblemente, el aparato.
- La limpieza será fácil colocando una bolsa de plástico dentro del contenedor que recoge la pulpa. Una vez hecha la extracción se puede quitar y tirar la bolsa, facilitando la limpieza del recolector de pulpa.
- Deje que el extractor funcione durante unos pocos minutos antes de apagarla para extraer todo el zumo de la pulpa. Una vez apagada es normal que el extractor gire durante un minuto o así debido al exacto equilibrio de precisión de este aparato. Espere hasta que termine ese movimiento antes de desmontar.
- No se recomienda utilizar plátanos pues no contienen zumo y atascaran la maquina. Añadalos por separado.
- No se recomienda utilizar fruta demasiado madura pues quedara mucha pulpa en el filtro y atascara el aparato.
- No vierta nunca líquidos en el aparato.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE COMPONENTES

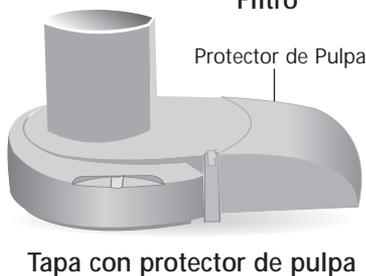

(Los tornillos de la media luna ajustan aqui)


Llave de seguridad

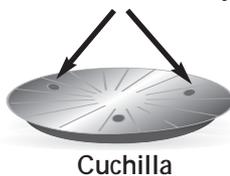

Vertedor



Barra de Cierre

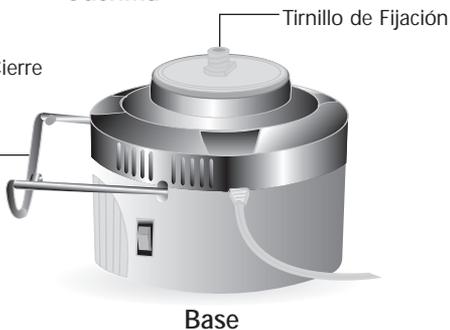


MONTAJE

Monte según lo demostrado


STEP 1:

Coloque la base sobre una superficie plana con la barra de cierre hacia abajo según se indica.

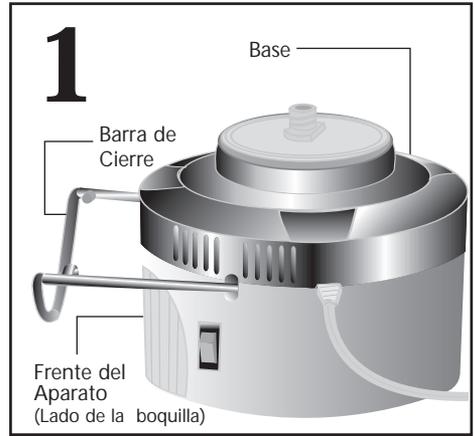

STEP 2:

Coloque el receptáculo en la base, con el vertedor del extractor a la dirección de la barra de cierre. Instale el receptáculo alineándolo.

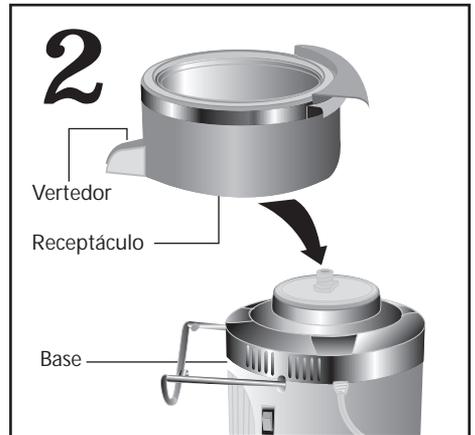

STEP 3:


Coloque el filtro dentro del receptáculo de forma que la abertura en su base coincida con el tornillo de fijación conectado a la base. Coloque el filtro dentro del receptáculo de forma que la abertura en su base coincida con el tornillo de fijación conectado a la base.



MONTAJE (continuado)

STEP 4:

Coloque la cuchilla dentro del filtro, centrada sobre el tornillo. Al utilizar la media luna naranja coloque sus tornillos en los orificios de la cuchilla y gire en dirección a las manecillas del reloj hasta que estén firmemente ajustados. Retire la media luna y déjela a un lado. No deje ningún accesorio dentro del extractor.

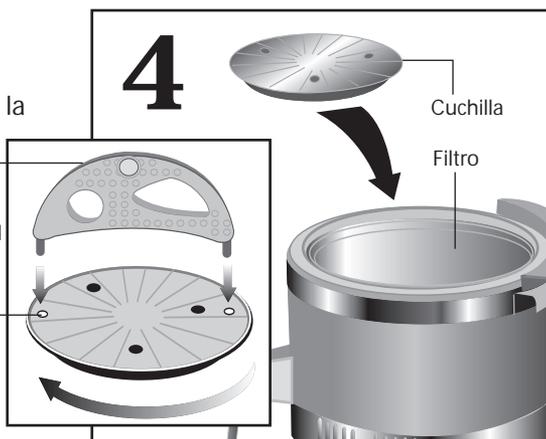

STEP 5:

Coloque la tapa con el protector de pulpa en la parte superior del receptáculo, asegurándose de que esta bien encajada, con el protector de pulpa apuntando en dirección contraria al vertedor de zumo. Ponga la tapa en su sitio levantando la barra de cierre hasta que encaje en las acanaladuras de la tapa consiguiendo que este bien recta y en posición cerrada. El aparato no empezara a funcionar hasta que esta barra no este bien cerrada en su sitio.



STEP 6:

Coloque el recolector de pulpa bajo el protector de pulpa de la tapa.

Utilice siempre el accesorio de empuje para introducir las frutas y verduras en el aparato. Empuje suavemente sin forzar. La cuchilla hará el resto.




DESMONTAJE

Desconecte. Desenchufe el aparato de la toma corriente.


STEP 1:

Retire el accesorio de empuje.

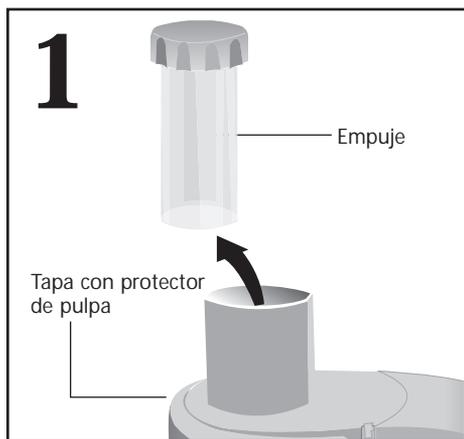

STEP 2:

Baje la barra de cierre (plateada)

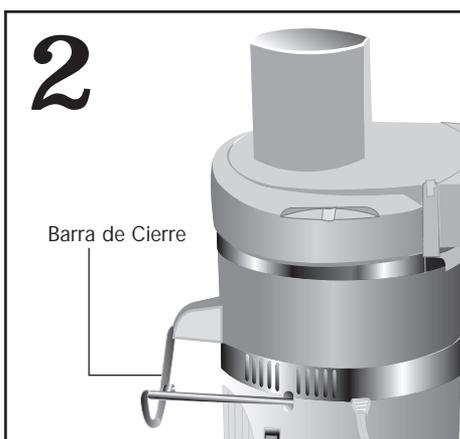

STEP 3:

Retire la tapa con el protector y el recolector de pulpa.



STEP 4:

Utilice la media luna (naranja) para retirar la cuchilla. Coloque los dos tornillos a ambos lados de la media luna en los dos orificios de la cuchilla, empuje hacia abajo y gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para liberar la cuchilla. Retire la cuchilla con cuidado.



DESMONTAJE (continuado)


STEP 5:

Retire el filtro.



STEP 6:

Retire el receptáculo de la base.

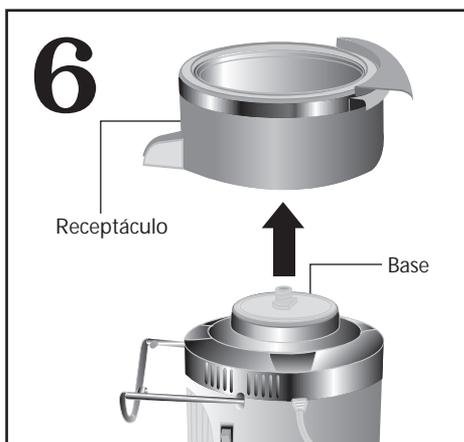

LIMPIEZA DE SU POWER JUICER

- Desconecte el interruptor de corriente y espere a que el motor esté completamente parado.
- Con las manos secas desenchufe el cable de la toma de corriente.
- Desmonte el aparato (vea instrucciones de desmontaje).
- Limpie la base con un paño o esponja suave humedecidos. No sumerja la base en el agua. No le eche agua en spray ni ningún otro líquido. No es seguro lavar la base en el lavavajillas.
- Para limpiar el filtro y la cuchilla manténgalos bajo agua corriente caliente. Utilice una escobilla de lavar platos suaves. Aclare el filtro desde fuera bajo el agua corriente.
- Limpie las demás piezas del aparato en agua jabonosa caliente. Se recomienda un detergente suave. Aclare bien y seque totalmente. Todos los elementos pueden ir al lavavajillas salvo la base.
- Seque totalmente las piezas, monte el aparato y conecte la corriente para que desaparezca el exceso de agua.
- Asegurese de que la unidad y sus piezas están totalmente secas y luego guárdelo en un sitio frío y seco.

CONSEJOS UTILES

| PROBLEMA | CAUSAS POSIBLES Y SOLUCION |
|---|---|
| El motor no funciona después de enchufar. | <ol style="list-style-type: none">1. Comprobar si la unidad esta enchufada.2. La barra de cierre no esta bien colocada en su sitio.3. Compruebe si todas las piezas están bien montadas.4. Compruebe si hay algún residuo entre la cuchilla y el receptáculo. |
| El motor esta funcionando haciendo mucho ruido y moviéndose. | <ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que todas las piezas están bien montadas y en su posición correcta.2. Licuar fruta demasiado madura puede generar demasiada pulpa y atascar el filtro. Desconecte el aparato y limpie el filtro. |
| El motor se calienta haciendo que la corriente se desconecte automáticamente. | <ol style="list-style-type: none">1. El motor tiene que calentarse durante 10 segundos antes de utilizarse.2. La fruta y la verdura pueden estar suaves o muy maduras.3. Puede haber demasiada pulpa en el filtro. Desconecte la maquina y limpie el filtro.4. El motor deja de funcionar por tener incorporado control de seguridad por sobrecalentamiento. |
| El zumo salpica del borde del receptáculo. | <ol style="list-style-type: none">1. Esto es normal. |


Emocionantes ofertas de Power Juicer




Taza Medidora

Juego de Accesorios y Libro de Recetas

Recetas para Una Vida Sana

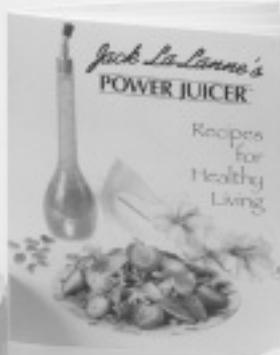

Plataforma

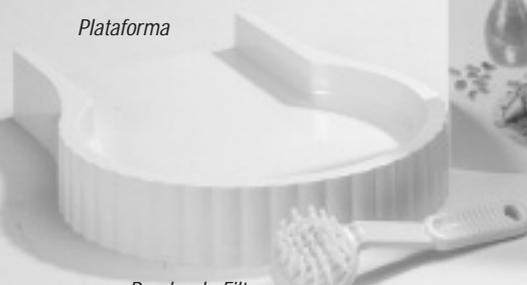


Brocha de Filtro



Plataforma de Derrame


Kit #1 de Partes de Reemplazo

Filtro
Llave de seguridad
Cuchilla

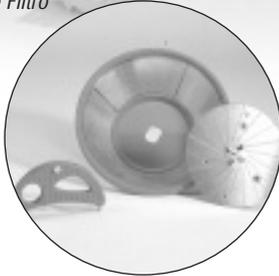

Kit #2 de Partes de Reemplazo

Protector de Pulpa
Recolector de Pulpa
Empuje

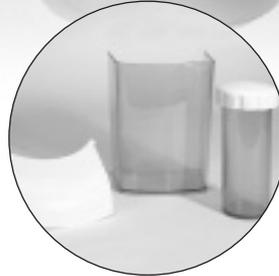

Para ordenar por favor llame
973-287-5175

9:00 am - 7:00 pm EST Lunes a Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST Sabado

o visitenos en www.powerjuicer.com

y para mas informacion visita www.mypowerjuicer.com

Por favor permita 4-6 semanas para envio.

SI!! Por favor envíeme lo siguientes:

- Juego de Accesorios y Libro de Recetas por solo \$19.99 mas \$5.99 s&h. Total \$25.98.
- "Recetas para Una Vida Sana" por solo \$9.99 mas \$1.99 s&h. Total \$11.98.
- Kit #1 de Partes de Reemplazo por solo \$19.99 mas \$4.99 s&h. Total \$24.98.
- Kit #2 de Partes de Reemplazo por solo \$9.99 mas \$2.99 s&h. Total \$12.98.

VISA MasterCard Discover Exp. Date _____
Credit Card # _____

Check Money Order (Los residentes de NJ, PA, CT agregan impuesto de ventas. CA, NV & NY agrega la tarifa aplicable.)

Modernidad de los E.E.U.U. solamente. PRECIOS CONFORME A CAMBIO

Nombre _____

Direccion _____

_____ Apt. _____

Ciudad _____

Estado _____ Zip _____

de Telefono (_____) _____

E-mail _____

Haga los cheques pagaderos a POWER JUICER

Enviar tu pago hoy ha: POWER JUICER
26 Barnes Industrial Rd. North, P.O. Box 3125, Dept. PJ999, Wallingford, CT 06494

Jack LaLanne's
POWER JUICER™



Este producto ha sido fabricado cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Si Usted tiene cualquier pregunta, nuestro personal de servicio al cliente está listo para atenderlo cordialmente.

Estamos disponible: 973-287-5167
9:00am – 7:00pm EST Lunes a Viernes
9:00am – 5:00pm EST Sabado

© 2007 Tristar Products, Inc., All rights reserved.

Distribuido por:



Tristar Products, Inc., Wallingford, CT 06494
www.powerjuicer.com